

JUMO digiLine CR Kopfmessumformer

Intelligente Elektronik zur Anbindung konduktiver Leitfähigkeits-sensoren an Automatisierungssysteme

Kurzbeschreibung

Allgemein

Der JUMO digiLine CR ermöglicht die Anbindung von Sensoren für elektrolytische Leitfähigkeit an ein Mess- bzw. Automatisierungsgerät. Je nach Bedarf ist der JUMO digiLine CR mit 4 verschiedenen Schnittstellentypen zur Übertragung von Messwerten oder Schaltsignalen erhältlich:

- **RS485-Schnittstelle** für das JUMO digiLine-Protokoll und Modbus
- **IO-Link-Schnittstelle** zur Anbindung an moderne Automatisierungssysteme
- **Analogausgänge** zur Übertragung der Messwerte als Einheitssignal 4 bis 20 mA
- **Binärausgänge** für schaltende Anwendungen (z. B. Ansteuerung von Relais)

Die Ausführungen mit RS485-Schnittstelle kommen im JUMO digiLine-Betrieb mit Plug & Play-Unterstützung am JUMO AQUIS touch S/P oder im Modbus-Betrieb am JUMO mTRON T oder variTRON zum Einsatz. Mehrere Sensoren übertragen auf dem Bus gleichzeitig ihre Messdaten kontinuierlich zu einem Mastergerät. Die Variante mit IO-Link-Schnittstelle stellt eine wichtige Ergänzung dar, mit der JUMO den Bedürfnissen seiner Kunden in der modernen Welt der Automatisierungstechnik Rechnung trägt.

Alternativ sind auch Geräteausführungen mit Analog- und Binärausgängen erhältlich. Die Analoge ist mit 2 Analogausgängen ausgestattet und überträgt Temperatur- und Leitfähigkeitsmesswert als skalierbares Einheitssignal (4 bis 20 mA). Die Ausführung mit Binärausgängen verfügt über 2 Halbleiterrelaisausgänge (PhotoMOS®) zur Realisierung von Schaltanwendungen. Die Geräteausführungen mit Analog- oder Binärausgängen haben außerdem 2 Binäreingänge. Über die Binäreingänge können mit potenzialfreien Kontakten oder Logiksignalen die Holdfunktionen oder die Messbereichsumschaltung im JUMO digiLine CR angesteuert werden.

Montage und Anschluss

Beim Kopfmessumformer sind Leitfähigkeitssensor und JUMO digiLine-Elektronik eine integrierte Baugruppe, die komplett am Einsatzort in einer geeigneten Armatur eingebaut wird. Der elektrische Anschluss geschieht einfach und schnell mit fertig konfektionierten Kabeln je nach Schnittstellentyp über einen M12-Steckanschluss oder eine M12-Buchse.

Konfiguration, Parametrierung und Kalibrierung

Der JUMO digiLine CR wird über die Bedienung am JUMO AQUIS touch S/P konfiguriert, parametrierung und kalibriert. In Geräteausführungen des JUMO digiLine CR mit Display und Bedienfeld ist die Bedienung auch direkt am JUMO digiLine CR möglich. Die Kalibrierung kann aber auch per PC mit der JUMO DSM-Software (**D**igital-**S**ensor-**M**anagement-Software) bequem im Labor vorgenommen werden. Zum Anschluss am PC hat der JUMO digiLine CR einen USB-Anschluss Typ Micro-B.




Typen 202763 bis 202769 (Beispielfotos)

Besonderheiten


- sichere Übertragung von Messwerten über digitale Schnittstellen wie den JUMO digiLine-Bus oder IO-Link
- einfache zeitsparende Busverkabelung mit fertig konfektioniertem Leitungsmaterial (als Zubehör erhältlich)
- Kalibrierung des Sensors am PC mit Speicherung der Kalibrierdaten in der JUMO digiLine-Elektronik
- einfache und zeitsparende Plug & Play-Installation am JUMO AQUIS touch S/P
- umfangreiches Angebot an verschiedenen Schnittstellen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse (JUMO digiLine, IO-Link, analoge Einheitssignale oder binäre Schaltsignale)

Blockschaltbilder


JUMO digiLine CR mit RS485-Schnittstelle (JUMO digiLine und Modbus)

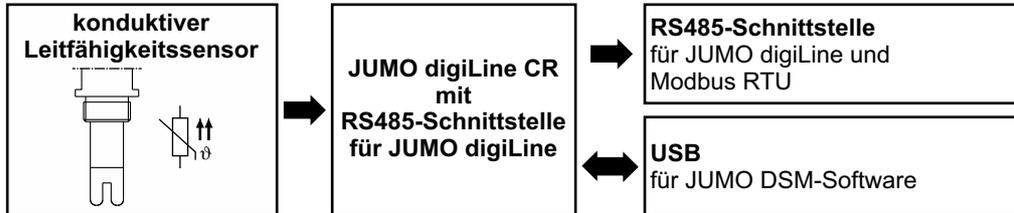


JUMO digiLine CR mit IO-Link-Schnittstelle

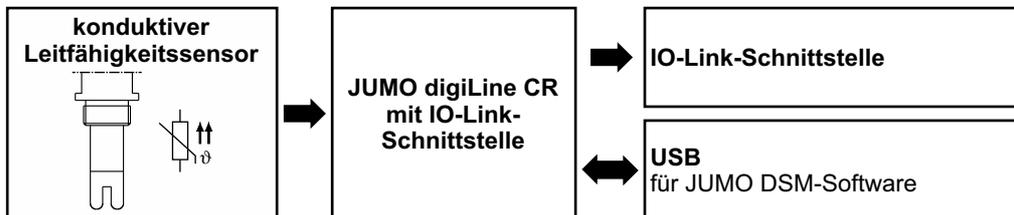

JUMO digiLine CR mit Analogausgängen

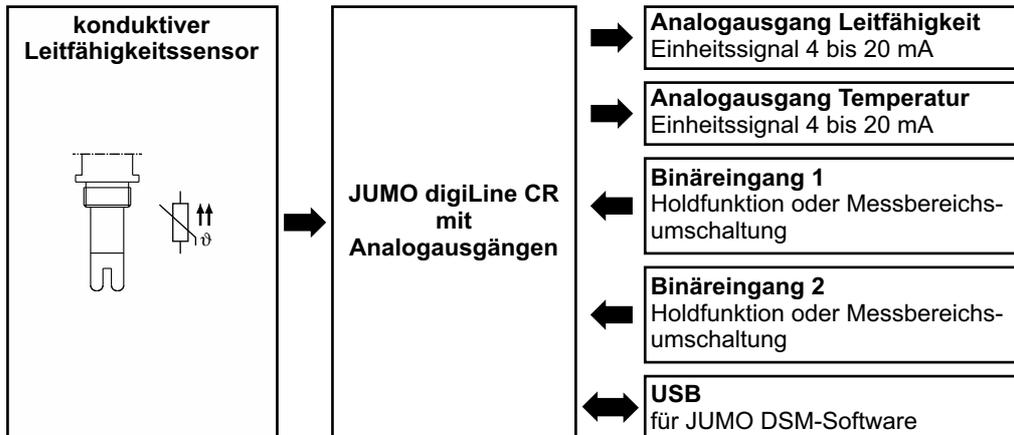


JUMO digiLine CR mit Binärausgängen

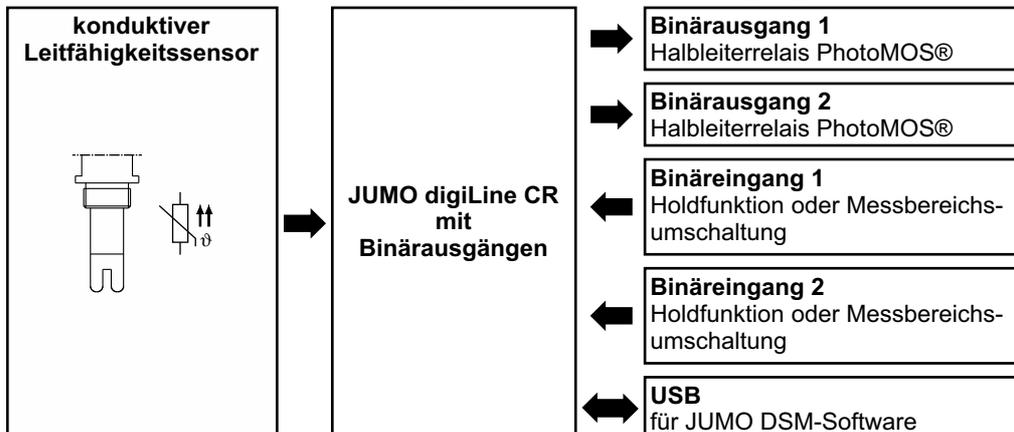


Geräteaufbau

JUMO digiLine CR Kopfmessumformer mit Kunststoffgehäuse

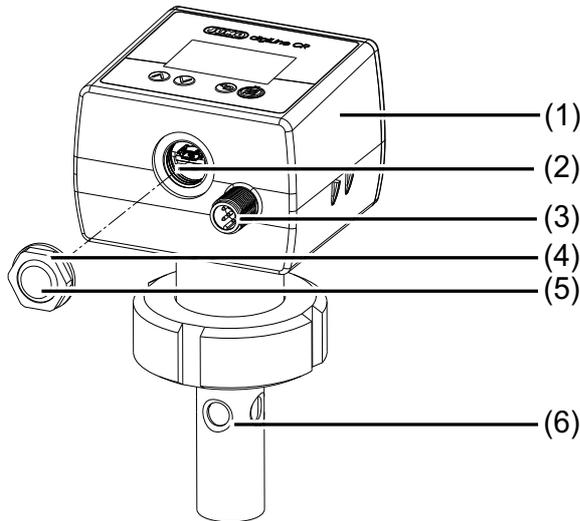

- 1) JUMO digiLine-Elektronik für CR-Sensoren
- 2) Gehäuseöffnung für USB-Schnittstelle und Status-LED
- 3) M12-Steckanschluss für Aus-/Eingangssignale oder Schnittstellenanschluss (je nach Geräteausführung)
- 4) transparenter Schraubverschluss für Gehäuseöffnung
- 5) Entlüftungselement (in Schraubverschluss eingebettet)
- 6) CR-Sensor


JUMO digiLine CR Kopfmessumformer mit Edelstahlgehäuse

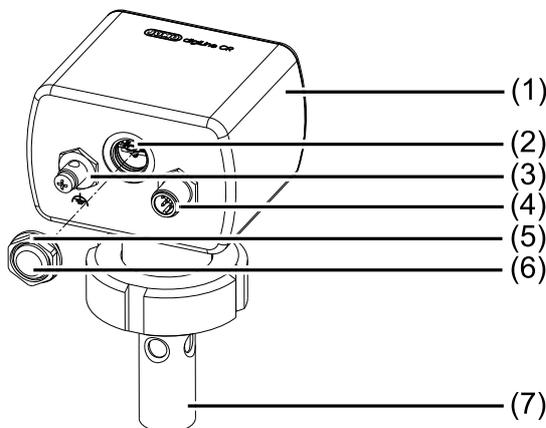

- 1) JUMO digiLine-Elektronik für CR-Sensoren
- 2) Gehäuseöffnung für USB-Schnittstelle und Status-LED
- 3) Anschluss Funktionserde
- 4) M12-Steckanschluss für Aus-/Eingangssignale oder Schnittstellenanschluss (je nach Geräteausführung)
- 5) transparenter Schraubverschluss für Gehäuseöffnung
- 6) Entlüftungselement (in Schraubverschluss eingebettet)
- 7) CR-Sensor

Anzeige- und Bedienelemente des JUMO digiLine CR


Geräteausführung mit Display und Folientastatur im Kunststoffgehäuse

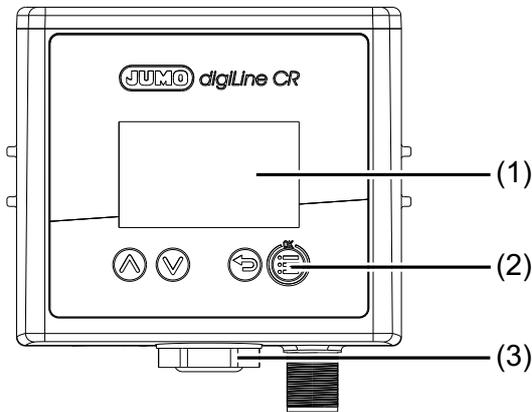

- 1) Display
- 2) Bedientasten
- 3) Statusanzeige durch transparenten Gehäuseschraubverschluss mit interner Status-LED

Die Statusanzeige erfolgt grundsätzlich über das Display (1) und – abhängig vom Herstellungsdatum des Geräts – zusätzlich über die interne Status-LED (3).


Geräteausführung ohne Display und Folientastatur im Kunststoffgehäuse

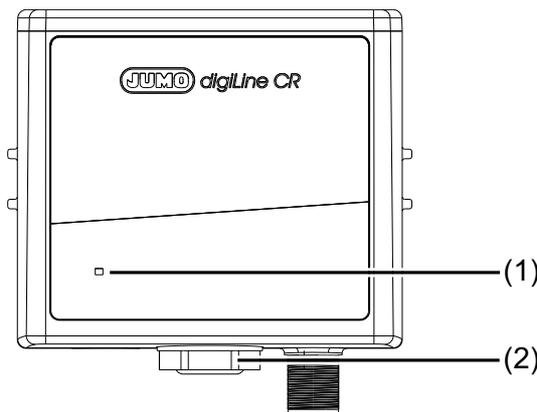

- 1) Statusanzeige durch Status-LED
- 2) Statusanzeige durch transparenten Gehäuseschraubverschluss mit interner Status-LED

Die Statusanzeige erfolgt – abhängig vom Herstellungsdatum des Geräts – entweder über die frontseitige Status-LED (1) oder die interne Status-LED (2).

Geräteausführung ohne Display und Folientastatur im Edelstahlgehäuse

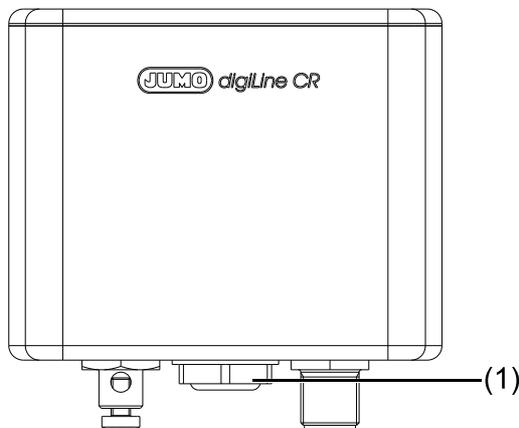

- 1) Statusanzeige durch transparenten Gehäuseschraubverschluss mit interner Status-LED

Beschreibung

Geräteausführung RS485-Schnittstelle für JUMO digiLine und Modbus RTU

Diese Schnittstelle dient der Anbindung an das JUMO digiLine-Bussystem des JUMO AQUIS touch S/P oder an ein JUMO mTRON T oder variTRON mit Modbus-Schnittstelle.

Die Plug & Play-Unterstützung der JUMO digiLine-Elektronik im JUMO digiLine-Betrieb erleichtert die Sensor-Inbetriebnahme erheblich. Nach dem Anschluss am JUMO AQUIS touch S/P wird die JUMO digiLine-Elektronik automatisch konfiguriert und nimmt sofort ihren Betrieb auf.

Alternativ zum JUMO digiLine-Betrieb mit Plug & Play-Unterstützung am JUMO AQUIS touch S/P, ist auch ein Modbus-Betrieb (Modbus-RTU) am JUMO mTRON T oder variTRON mit Zugriff auf die Messdaten möglich. Die Konfiguration und Kalibrierung der JUMO digiLine-Elektronik erfolgt in diesem Fall am PC (USB-Schnittstelle) mit der JUMO DSM-Software.

Geräteausführung IO-Link-Schnittstelle

Die Geräteausführung mit IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die Einbindung in Anlagen, in welchen auf die in der Automatisierungstechnik beliebte IO-Link-Schnittstelle gesetzt wird. Die für das Engineering kundenseitiger Automatisierungsgeräte erforderliche IO Device Description (IODD) wird unter www.jumo.net und <https://ioddfinder.io-link.com> bereitgestellt. Weitere detaillierte Informationen sind im Internet unter www.io-link.com oder in entsprechender Fachliteratur zu finden.

Geräteausführung Analogausgänge für Einheitssignal 4 bis 20 mA

Die analoge Geräteausführung verfügt über 2 Analogausgänge und 2 Binäreingänge zur Ansteuerung mit externen Schaltsignalen. An den Analogausgängen werden Leitfähigkeits- und Temperaturmesswerte als frei skalierbares Einheitssignale 4 bis 20 mA ausgegeben. Die Binäreingänge können zur Ansteuerung von Hold-Funktion oder Messbereichumschaltung entweder mit potenzialfreien Kontakten oder mit 24-Volt-Logiksignalen angesteuert werden.

Geräteausführung Binärausgänge Halbleiterrelais PhotoMOS®

Die Geräteausführung mit Binärausgängen verfügt über 2 schaltende Ausgänge mit Halbleiterrelais PhotoMOS® und 2 Binäreingänge zur Ansteuerung mit externen Schaltsignalen. Die Binärausgänge geben Zustände interner

Funktionen der JUMO digiLine-Elektronik (z. B. Grenzwertüberwachung oder Sensorstörung) als Schaltsignal aus. Die Binäreingänge können zur Ansteuerung von Hold-Funktion oder Messbereichumschaltung entweder mit potenzialfreien Kontakten oder mit 24-Volt-Logiksignalen angesteuert werden.

JUMO Digital Sensor Management Software für den PC

Mit der JUMO DSM-Software (DSM steht für Digital-Sensor-Management) können JUMO digiLine-Elektroniken am PC verwaltet, kalibriert und getestet werden. Zudem dient sie als Konfigurationstool für JUMO digiLine-Elektroniken in den Geräteausführungen mit Analog- und Binärausgängen. Der Anschluss am PC erfolgt über die USB-Schnittstelle. Die JUMO DSM-Software pflegt Daten aus dem Speicher einer JUMO digiLine-Elektronik in ihre Sensor-Datenbank ein. Die Sensor-Datenbank hält Kalibrierlogbucheinträge, Historien über ausgetauschte Sensoren und Konfigurationsänderungen der JUMO digiLine-Elektronik fest. Soll die JUMO digiLine-Elektronik mit einem neuen Sensor betrieben werden (nur bei Geräteausführungen mit separatem Sensor möglich), können Daten für den neuen Sensor mit der JUMO DSM-Software zurückgesetzt und die Informationen des alten Sensors auf dem PC archiviert werden.

Temperaturkompensation

Die Temperaturkompensation des elektrolytischen Leitwerts erfolgt in der JUMO digiLine-Elektronik. Beim Einsatz von Leitfähigkeitsensoren mit integriertem Temperaturfühler kann die JUMO digiLine-Elektronik die Kompensationstemperatur direkt vom Sensor erhalten. Alternativ dazu kann die Kompensationstemperatur vom JUMO digiLine-Mastergerät (JUMO AQUIS touch S/P) oder dem IO-Link-Master übermittelt werden. Als dritte Möglichkeit kann eine feste Temperatur in der Konfiguration der JUMO digiLine-Elektronik vorgegeben werden.

Die JUMO digiLine-Elektronik bietet mehrere Temperaturkompensationsverfahren (z. B. natürliche Wässer, konstanter Temperaturkoeffizient, TK-Kurve sowie diverse Konzentrationskurven) in der Konfiguration zur Auswahl.

Kalibrierung

Die Kalibrierung kann entweder im Feld am JUMO AQUIS touch S/P oder sofern vorhanden über das Bedienfeld der JUMO digiLine-Elektronik erfolgen. Außerdem besteht die Möglichkeit auch an einem Laborarbeitsplatz mit der JUMO DSM-Software zu kalibrieren. Die Kalibrierdaten werden in der JUMO digiLine-Elektronik des Sensors gespeichert. Die Sensorkalibrierung kann also im Vorfeld der

Inbetriebnahme vorgenommen werden, um den Sensor mit seiner JUMO digiLine-Elektronik dann später an der Anlage einfach nur noch montieren zu müssen. Bei erforderlichem Sensortausch wird die Stillstandszeit der Anlage auf ein Minimum reduziert.

Kalibriertimer

In der JUMO digiLine-Elektronik ist ein Kalibriertimer implementiert, der nach Ablauf des eingestellten Kalibrierintervalls eine Erinnerung an die fällige Sensor-Kalibrierung am JUMO AQUIS touch S/P oder IO-Link-Master auslösen kann. Die Einstellung des Kalibrierintervalls kann über das Konfigurationsmenü des JUMO AQUIS touch S/P, falls vorhanden am Bedienfeld der JUMO digiLine-Elektronik oder mit der JUMO DSM-Software editiert werden. Bei jeder Sensor-Kalibrierung wird das Kalibrierintervall von neuem gestartet.

Kalibrierlogbuch

In der JUMO digiLine-Elektronik ist ein Kalibrierlogbuch gespeichert, in dem die letzten 10 Kalibriervorgänge mit Datum, Zeit und Kalibrierwerten festgehalten werden. Es bietet einen Überblick über die Kalibrierhistorie des Sensors. Das Kalibrierlogbuch kann entweder am JUMO AQUIS touch S/P, falls vorhanden am Bedienfeld der JUMO digiLine-Elektronik oder mit der JUMO DSM-Software am PC ausgelesen werden. Die Anzahl der gespeicherten Kalibrierlogbucheinträge einer JUMO digiLine-Elektronik in der JUMO DSM-Software ist nicht begrenzt.

Sensor-Informationen

In der JUMO digiLine-Elektronik werden zahlreiche Daten wie Typinformationen, Betriebsdaten, Informationen zur Messstellenidentifikation etc. gespeichert. Jeder Sensor kann anhand dieser Informationen eindeutig identifiziert und optimal verwaltet werden. Alle diese Daten können am JUMO AQUIS touch S/P oder mit der JUMO DSM-Software betrachtet werden. IO-Link-Master können diese Daten ebenfalls abfragen.

Sensorüberwachung

Zur Überwachung der Belastung des Sensors durch Sensorreinigungen sind Zähler für CIP- und SIP-Zyklen implementiert. CIP- und SIP-Zyklen werden automatisch anhand der Kriterien erkannt, die in der Konfiguration der Sensorüberwachung angegeben werden. Die Zähler für CIP- und SIP-Zyklen halten jeweils die Anzahl der durchlaufenen Reinigungsvorgänge eines Sensors fest. Die Zählerstände können am JUMO AQUIS touch S/P angezeigt und von IO-Link-Mastern abgefragt werden, um den Verschleißstatus des Sensors zu

JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-714
Telefax: +49 661 6003-605
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



beurteilen. Beim Erreichen eines konfigurierbaren Zählerstandes, wird am JUMO digiLine-Master-Gerät und falls vorhanden am lokalen Display des JUMO digiLine CR ein Alarm signalisiert. Die Zähler werden beim Tausch eines Sensors mit der JUMO DSM-Software zurückgesetzt.

Grenzwertüberwachung

Bei Geräteausführungen mit Binärausgängen oder IO-Link-Schnittstelle stehen 2 Grenzwertüberwachungen mit jeweils 4 wählbaren mathematischen Basis-Schaltfunktionen (Min-Alarm, Max-Alarm, Alarmfenster und Alarmfenster invertiert) zur Verfügung. Der Grenzwert kann fest eingestellt werden. Außerdem gibt es auch die Einstellmöglichkeit für Grenzwertalarmlarmpunkte nach USP <645> oder europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.) für gereinigtes Wasser.

Bei Bedarf kann eine Grenzwertalarmunterdrückung von auftretenden Grenzwertalarmen beim Einschalten des Gerätes und bei Messbereichswechseln konfiguriert werden.

Mit der Grenzwertüberwachung können die Analogwerte von Temperatur- und Leitfähigkeitsmesseingang überwacht werden. Die Grenzwertalarmsignale können als Signalquelle für die Binärausgänge und bei Geräteausführungen mit Binärausgängen auch für den Alarmsummer des Gerätes konfiguriert werden.

Alarmsummer

Zur akustischen Signalisierung von Alarmen verfügt die Geräteausführung mit Binärausgängen über einen Alarmsummer.

Dieser kann mit bis zu 3 internen Binärsignalen gleichzeitig verknüpft werden. Löst eines dieser Signale einen Alarm aus, erfolgt eine akustische Alarmierung je nach Konfiguration entweder zeitbegrenzt oder bis zur Quittierung aller jeweiligen Alarme.

Sensorstress

Zur Beurteilung der Belastung des Sensors durch thermische Beanspruchung wird auf Basis der Messdaten des Sensors der aktuelle „Sensorstress“ berechnet. In der JUMO digiLine-Elektronik kann ein Alarmsignal für den Sensorstress konfiguriert werden, das bei Erreichen eines kritischen Sensorstresslevels am Mastergerät und falls vorhanden am Display der JUMO digiLine-Elektronik einen Sensorstressalarm signalisiert.

Kundenspezifische Kennlinien

Für jeden Messbereich kann in der JUMO digiLine-Elektronik eine Linearisierungstabelle mit jeweils bis zu 30 Wertepaaren aktiviert werden. Sie dienen der Abbildung des gemessenen elektrolytischen Leitwertes auf eine beliebige Einheit (z. B. einen von der Leitfähigkeit abgeleiteter Konzentrationswert). Die Linearisierungstabellen des JUMO digiLine CR können beim Betrieb ohne Mastergerät genutzt werden, um bei Geräteausführungen mit Display den Messwert der lokalen Anzeige mit einer kundenspezifischen Linearisierung zu versehen. Für den Betrieb am JUMO AQUIS touch S/P werden die Linearisierungstabellen der JUMO digiLine-Elektronik deaktiviert. Hier steht die kundenspezifische Linearisierung des JUMO AQUIS touch S/P zur Verfügung und sollte hierfür genutzt werden.



Technische Daten

RS485-Schnittstelle für JUMO digiLine oder Modbus

Protokoll	JUMO digiLine ^a oder Modbus RTU ^b
Geräteadresse	1 bis 247
Datenformate ^c	8 - 1 - no parity 8 - 2 - no parity 8 - 1 - odd parity 8 - 1 - even parity
Baudraten	9600 Baud 19200 Baud 38400 Baud
Einstellbare minimale Antwortzeit	0 bis 500 ms

^a Das JUMO digiLine-Protokoll vergibt die Schnittstellenparameter bei der Inbetriebnahme automatisch (Plug & Play).

^b Das Modbus-RTU-Protokoll dient zum Betrieb der JUMO digiLine-Elektronik an einer JUMO mTRON T CPU. Beim Betrieb an einem JUMO mTRON T müssen die Schnittstellenparameter vor der ersten Inbetriebnahme mit der JUMO DSM-Software eingestellt werden.

^c Angabe im Format Nutzbits - Stopbit - Parität.

IO-Link-Schnittstelle

Kommunikationsschnittstelle	IO-Link-Device V 1.1 (abwärtskompatibel zu V 1.0)
Kommunikationsmodus (Datenübertragungsrate)	COM 3 (230,4 kBaud)
IO Device Description (IODD)	Die IODD kann auf der Website von JUMO im Produktbereich dieses Gerätes oder auf der Website www.io-link.com mit dem „IODDfinder“ lokalisiert und heruntergeladen werden.
max. Leitungslänge gemäß IO-Link-Standard	20 m
Ausgangsmodus	
Typ Schaltausgang	Transistorschaltausgang konfigurierbar als NPN, PNP oder Push/Pull
kurzschlussfest	ja (getaktet)
überlastfest	ja
verpolungssicher	ja
Strombelastbarkeit der Schaltausgänge	jeweils 100 mA
Spannungsabfall der Schaltausgänge	jeweils maximal 2 V

Analogausgänge 4 bis 20 mA

Signalbereich	4 bis 20 mA
maximaler Bürdenwiderstand	≤ 500 Ω
Genauigkeit	0,25 %
Umgebungstemperatureinfluss	0,08 % / 10 K

Binärausgänge

Typ	Halbleiterrelais PhotoMOS®
Strombelastbarkeit	200 mA
maximale Spannung	DC 30 V, AC 30 V



Analoge Eingänge (Sensoranschlusseite)

Eingang für Temperatursensor

Messbereich	
Pt100	-50 bis +250 °C
Pt1000	-50 bis +250 °C
Anschlussarten	2-Leiter / 3-Leiter
Messgenauigkeit	±0,25 % vom MB ^a
Umgebungstemperatureinfluss	0,1 % / 10 K
Abtastzeit	500 ms

^a MB: Messbereichsumfang

Eingang für CR-Leitfähigkeitssensor

Einheiten	µS/cm mS/cm kΩ × cm MΩ × cm
Anzeigebereiche ^a	0,000 bis 9,999 00,00 bis 99,99 000,0 bis 999,9 0000 bis 9999
Temperaturkompensation	TK linear ^b für -50 bis +250 °C und mehr als 0,045 µS/cm TK-Kurve ^b für -20 bis +150 °C und mehr als 0,055 µS/cm TDS ^c für -50 bis +250 °C natürliche Wässer DIN EN 27888 für 0 bis 36 °C natürliche Wässer mit erweitertem Bereich für 0 bis 100 °C ASTM D1125-95 neutrale Verunreinigungen für 0 bis 100 °C und mehr als 0,045 µS/cm ASTM D1125-95 alkalische und saure Verunreinigungen für 0 bis 100 °C und mehr als 0,055 µS/cm
Messgenauigkeit	0 bis 20 µS ±(0,5 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante 0 bis 100 µS ±(0,6 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante 0 bis 1000 µS ±(0,6 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante 0 bis 10 mS ±(0,6 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante 0 bis 100 mS ±(0,6 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante 0 bis 1000 mS ±1 % vom MBE ^d
Zellenkonstante	0,01 bis 10 cm ⁻¹
Messbereichsumschaltung	Geräteausführungen mit Analog- / Binärausgang 2 Messbereiche konfigurierbar Geräteausführungen mit RS485- / IO-Link-Schnittstelle 4 Messbereiche konfigurierbar
Umgebungstemperatureinfluss	0,2 % / 10 K
Abtastzeit	500 ms

^a Der Mess-/Anzeigebereich ist skalierbar. Das Kommaformat ist frei wählbar.

^b TK: Temperaturkoeffizient

^c TDS (Total Dissolved Solids)

^d MBE: Messbereichsendwert



Eingang für Leitfähigkeitssensor CR-junior

Einheiten	µS/cm mS/cm kΩ × cm MΩ × cm
Anzeigebereiche ^a	0,000 bis 9,999 00,00 bis 99,99 000,0 bis 999,9 0000 bis 9999
Temperaturkompensation	TK linear ^b für -50 bis +250 °C TDS ^c für -50 bis +250 °C natürliche Wässer DIN EN 27888 für 0 bis 36 °C natürliche Wässer mit erweitertem Bereich für 0 bis 100 °C
Messgenauigkeit 0 bis 20 µS 0 bis 125 µS 0 bis 1000 µS 0 bis 10 mS 0 bis 100 mS 0 bis 200 mS	±(1 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante ±(1 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante ±(1 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante ±(1 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante ±(1 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante ±(2 % vom MBE ^d + 0,3 µS) × Zellenkonstante
Zellenkonstante	0,01 bis 10 cm ⁻¹
Umgebungstemperatureinfluss	0,5 % / 10 K
Abtastzeit	500 ms

^a Der Mess-/Anzeigebereich ist skalierbar. Das Kommaformat ist frei wählbar.

^b TK: Temperaturkoeffizient

^c TDS (Total Dissolved Solids)

^d MBE: Messbereichsendwert

Binäreingang (nur bei Geräteausführungen mit Analog- oder Binärausgang)

Signalart	Schaltschwellen	
	Ein	Aus
potenzialfreier Kontakt	< 800 Ω	> 1,5 kΩ
Logikeingang (externe Spannungsquelle max. DC 28 V)	> 6 V	< 5 V

Elektrische Daten

Geräteausführungen mit RS485-Schnittstelle

Spannungsversorgung ^{ab}	DC 5 V ±10 % oder DC 24 V ±25 %
Leistungs-/Stromaufnahme	< 1,5 W
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	DIN EN 61326-1 DIN EN 61326-2-3
Störaussendung	Klasse B ^c
Störfestigkeit	Industrie-Anforderung
Schutzklasse	Schutzklasse III

^a Die Spannungsversorgung der JUMO digiLine-Elektronik muss mit SELV oder PELV erfolgen und muss den Anforderungen für energiebegrenzte Stromkreise gemäß DIN EN 61010-1 genügen.

^b Der Strom der Stromversorgung muss auf 2 A begrenzt werden. Falls die Versorgungsspannung eine höhere Stromaufnahme zulässt, muss eine Sicherung vorgesehen werden.

^c Das Produkt ist für den industriellen Einsatz sowie für Haushalt und Kleingewerbe geeignet.



Geräteausführungen mit IO-Link

Spannungsversorgung ^{ab}	DC 24 V ±25 %
Leistungs-/Stromaufnahme	< 7,5 W
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	DIN EN 61326-1 DIN EN 61326-2-3
Störaussendung	Klasse B ^c
Störfestigkeit	Industrie-Anforderung
Schutzklasse	Schutzklasse III

- ^a Die Spannungsversorgung der JUMO digiLine-Elektronik muss mit SELV oder PELV erfolgen und muss den Anforderungen für energiebegrenzte Stromkreise gemäß DIN EN 61010-1 genügen.
- ^b Der Strom der Stromversorgung muss auf 2 A begrenzt werden. Falls die Versorgungsspannung eine höhere Stromaufnahme zulässt, muss eine Sicherung vorgesehen werden.
- ^c Das Produkt ist für den industriellen Einsatz sowie für Haushalt und Kleingewerbe geeignet.

Geräteausführungen mit Analog- oder Binärausgängen

Spannungsversorgung ^{ab}	DC 24 V ±25 %
Leistungs-/Stromaufnahme	≤ 4 W
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	DIN EN 61326-1 DIN EN 61326-2-3
Störaussendung	Klasse B ^c
Störfestigkeit	Industrie-Anforderung
Schutzklasse	Schutzklasse III

- ^a Die Spannungsversorgung der JUMO digiLine-Elektronik muss mit SELV oder PELV erfolgen und muss den Anforderungen für energiebegrenzte Stromkreise gemäß DIN EN 61010-1 genügen.
- ^b Der Strom der Stromversorgung muss auf 2 A begrenzt werden. Falls die Versorgungsspannung eine höhere Stromaufnahme zulässt, muss eine Sicherung vorgesehen werden.
- ^c Das Produkt ist für den industriellen Einsatz sowie für Haushalt und Kleingewerbe geeignet.

Gehäuse

Material Kunststoffgehäuse	Kunststoff (ABS)
Material Edelstahlgehäuse	1.4301
Schutzart	IP66, IP67, IP69K
Gebrauchslage	beliebig unter Berücksichtigung des Betrachtungswinkels des Displays

Umwelteinflüsse

Umgebungstemperatur	-20 bis +60 °C
Lagertemperatur	-25 bis +80 °C
Aufstellhöhe	max. 2000 m über NN
Stoßfestigkeit	DIN EN 60654-3
Beschleunigung	40 m/s ²
Dauer	Dauer 5 ms
Schwingungsfestigkeit Geräteausführungen mit Kunststoffgehäuse	IEC 61298-3
Frequenzbereich	10 bis 1000 Hz
Auslenkung	0,35 mm
Beschleunigung	50 m/s ²
Schwingungsfestigkeit Geräteausführungen mit Edelstahlgehäuse	IEC 61298-3
Frequenzbereich	10 bis 1000 Hz
Auslenkung	0,15 mm
Beschleunigung	20 m/s ²

JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
 Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
 Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-714
 Telefax: +49 661 6003-605
 E-Mail: mail@jumo.net
 Internet: www.jumo.net



Klimafestigkeit	Klimaklasse 4K4H nach EN 60721-3-4 relative Luftfeuchtigkeit ≤ 100 % kondensierend
-----------------	--

Zulassungen und Prüfzeichen

GOST Prüfstelle Zertifikat/Prüf-Nr. Prüfgrundlage gilt für	- Zulassung beantragt IEC 60079-0, IEC 60079-1 -
EAC Prüfstelle Zertifikat/Prüf-Nr. Prüfgrundlage gilt für	RU Zulassung beantragt IEC 60079-0, IEC 60079-1 -

Sensoreigenschaften

Die technischen Daten der jeweiligen Sensoren der einzelnen Geräteausführungen, die mit dem Kopfmessumformer kombiniert sind, müssen deren Typenblättern entnommen werden. Die relevanten Sensortypen zu den einzelnen Geräteausführungen des JUMO digiLine CR können Sie folgender Tabelle entnehmen.

Geräteausführungen JUMO digiLine CR	Typenblatt des Sensors
202763	202922
202764	202923
202765	202924 (Daten des Sensors 202924/10 sind relevant)
202766	202924 (Daten des Sensors 202924/20 sind relevant)
202767	202924 (Daten der Sensoren 202924/30 und 202924/31 sind relevant)
202768	202925
202769	202930
202781	202928

VORSICHT!


Bei Kopfmessumformern kann abgestrahlte Wärme der Anlage die zulässige Umgebungstemperatur des Messumformers überschreiten!

Sie müssen sicherstellen, dass der eingesetzte Kopfmessumformer innerhalb der Grenzen seiner technischen Daten betrieben wird!


- ▶ Beachten Sie die Angaben des Typenblattes! Unter Umständen kann es erforderlich sein, auf eine Geräteausführung mit separatem Sensor auszuweichen und den Messumformer mit genügend Abstand von der Wärmequelle zu montieren.

Anschlussplan


5-poliger M12-Steckanschluss für RS485 (JUMO digiLine oder Modbus RTU)

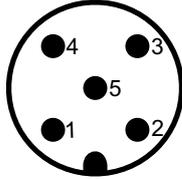Pin	Potenzial	Symbol
1	+5 V	Steckanschluss 
2	+ 24 V	
3	GND	
4	RS485 RxD/TxD-	
5	RS485 RxD/TxD+	
Der Anschluss an der seriellen Schnittstellen eines Mastergerätes mit Schraub- oder Federzugklemmen erfolgt mithilfe der JUMO digiLine-Geräteanschlussleitung (siehe Zubehör)		


4-poliger M12-Steckanschluss für IO-Link

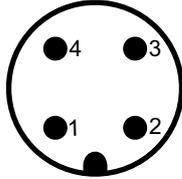Pin	Potenzial	Symbol
1	+24 V	Steckanschluss 
2	Binärausgang 2	
3	GND	
4	IO-Link-Kommunikationsanschluss / Binärausgang 1	

8-polige M12-Buchse für Binärausgänge

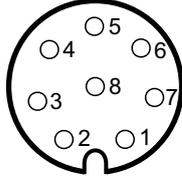Pin	Potenzial	Symbol
1	Binäreingang 1	Buchse 
2	Binäreingang 2	
3	+ Halbleiterrelais 1	
4	- Halbleiterrelais 1	
5	+ Halbleiterrelais 2	
6	- Halbleiterrelais 2	
7	+ 24 V	
8	GND	

8-polige M12-Buchse für Analogausgänge

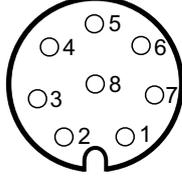Pin	Potenzial	Symbol
1	Binäreingang 1	Buchse 
2	Binäreingang 2	
3	+ Analogausgang Messwert elektrolytische Leitfähigkeit	
4	- Analogausgang Messwert elektrolytische Leitfähigkeit	
5	+ Analogausgang Messwert Temperatur	
6	- Analogausgang Messwert Temperatur	
7	+ 24 V	
8	GND	

JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-714

Telefax: +49 661 6003-605


E-Mail: mail@jumo.net

Internet: www.jumo.net



Anschluss Funktionserde bei Geräteausführungen mit Edelstahlgehäuse


Kopfmessumformer

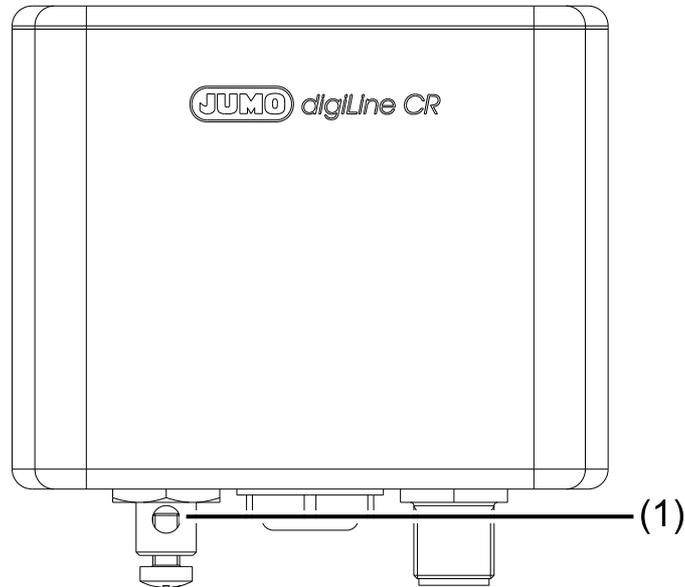


1 Anschluss Funktionserde

Galvanische Trennung


JUMO digiLine CR mit RS485-Schnittstelle (JUMO digiLine und Modbus)

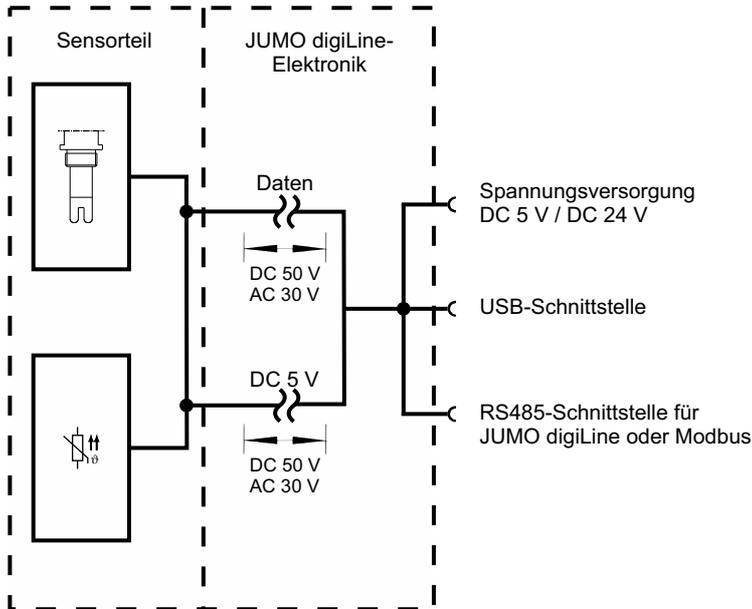


JUMO digiLine CR mit IO-Link-Schnittstelle

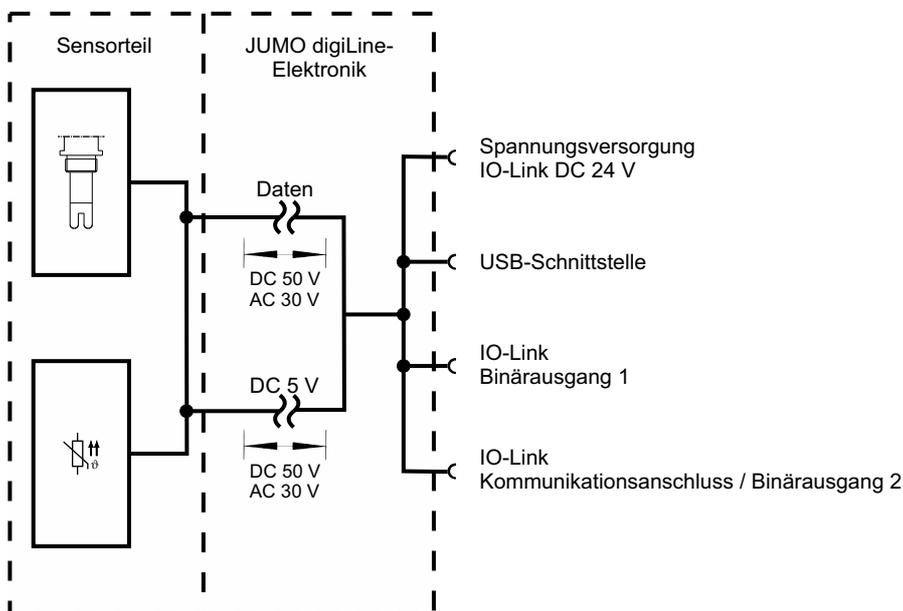

JUMO digiLine CR mit Analogausgängen

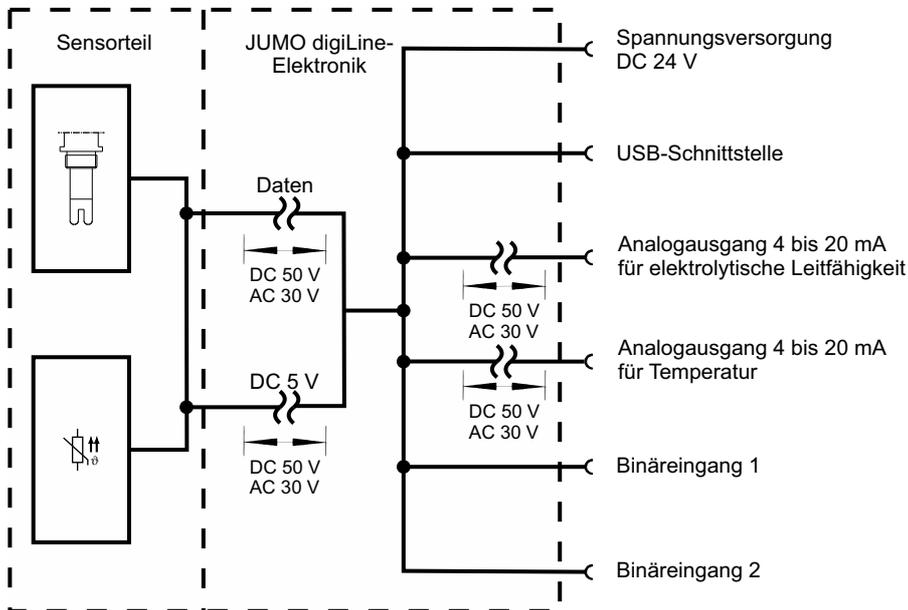


JUMO digiLine CR mit Binärausgängen

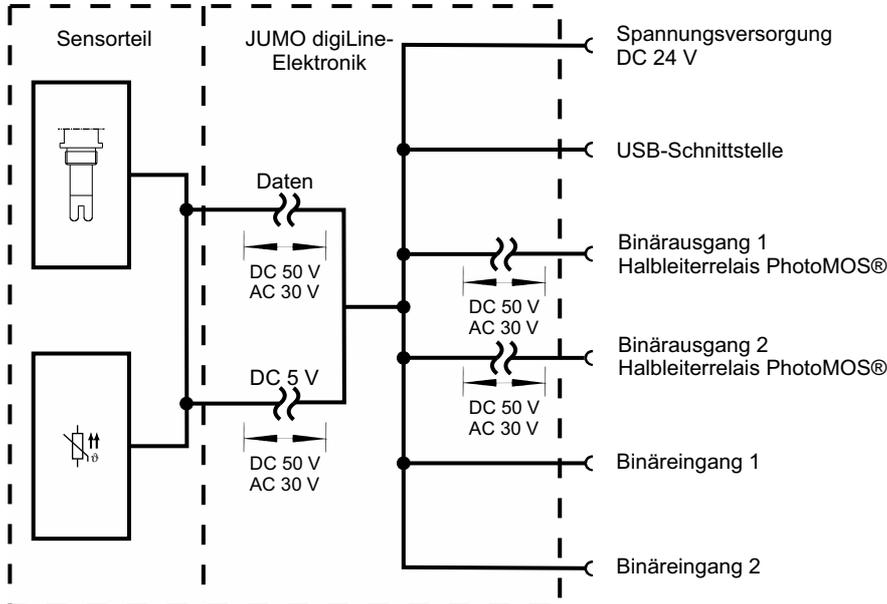

Anschlussbeispiele

JUMO digiLine-Betrieb


Dargestellt wird das Installationsbeispiel einer Anlage mit 3 Sensoren (pH, konduktive Leitfähigkeit und Temperatur) mit JUMO digiLine pH/ORP/T und JUMO digiLine CR sind an einem JUMO AQUIS touch S angeschlossen. Mit einem JUMO digiLine hub und M12-Verbindungskabeln werden die Busteilnehmer des JUMO digiLine-Bus miteinander verbunden. Für die Montage der Sensoren sind bei JUMO geeignete Armaturen erhältlich.

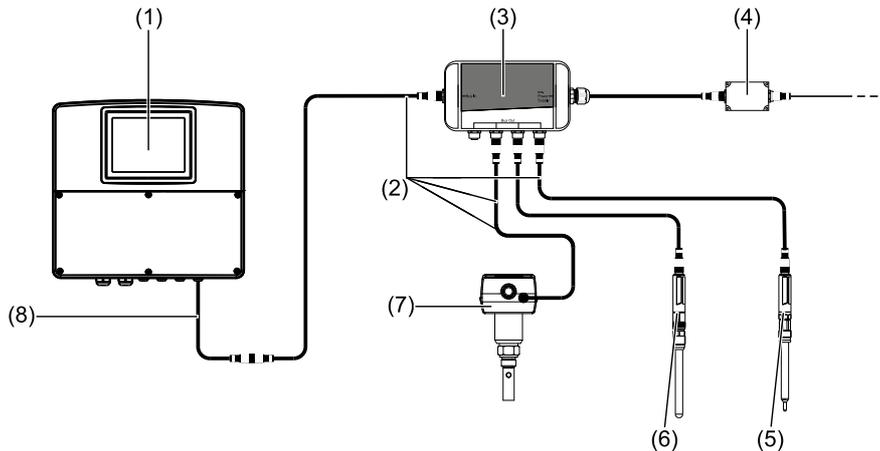

- 1 JUMO AQUIS touch S mit RS485-Bus-Terminierung im Gerät
- 2 JUMO M12-Verbindungskabel 5-polig und A-kodiert; die erforderliche Gesamtleitungslänge zwischen Mastergerät und Sensoren kann durch Kombination mehrerer M12-Verbindungskabel erreicht werden. Bei der Planung der Leitungslängen müssen die Angaben für die Verkabelungsplanung im Anhang der Betriebsanleitung des JUMO AQUIS touch S/P berücksichtigt werden.
- 3 JUMO digiLine hub mit 4× M12-Buchsen und 1× M12-Steckanschluss jeweils 5-polig A-kodiert; Versorgung DC 24 V mit separatem Netzteil
- 4 separates Netzteil DC 24 V zur Spannungsversorgung des JUMO digiLine-Bussystems
- 5 JUMO Kompensationsthermometer mit 5-poligem JUMO digiLine T
Bestellbeispiel: Kompensationsthermometer 201085/89-1005-21-120 mit JUMO digiLine-T: 202705/30/86-530
- 6 JUMO pH-Sensor mit 5-poligem JUMO digiLine pH
Bestellbeispiel: pH-Sensor 201021/10/12-04-22-120/000 mit JUMO digiLine-pH: 202705/10/86-530
- 7 JUMO digiLine CR in der Geräteausführung als Kopfmessumformer mit konduktivem Leitfähigkeitssensor
- 8 JUMO digiLine-Master-Anschlusskabel mit einseitig offenen Aderenden zum Anschluss an Geräte mit Schraub- oder Federzugklemmen; der Anschluss ist in der Betriebsanleitung des JUMO AQUIS touch S/P beschrieben.


Betrieb von JUMO digiLine CR in der Geräteausführung mit RS485-Schnittstelle am JUMO mTRON T

Dargestellt wird der Anschluss von 1 Sensor mit JUMO digiLine pH/ORP/T mit 5-poligem M12-Steckanschluss und 1 Leitfähigkeitssensor mit JUMO digiLine CR in der Geräteausführung mit RS485-Schnittstelle an einem JUMO mTRON T als Modbus-Master-Gerät. Es können bis zu 31 digitale Sensoren pro RS485-Schnittstelle eingebunden werden. Optional kann eine JUMO mTRON T - Zentraleinheit mit bis zu 2 RS485-Schnittstellen (siehe Bestellangaben JUMO mTRON T) ausgestattet werden.

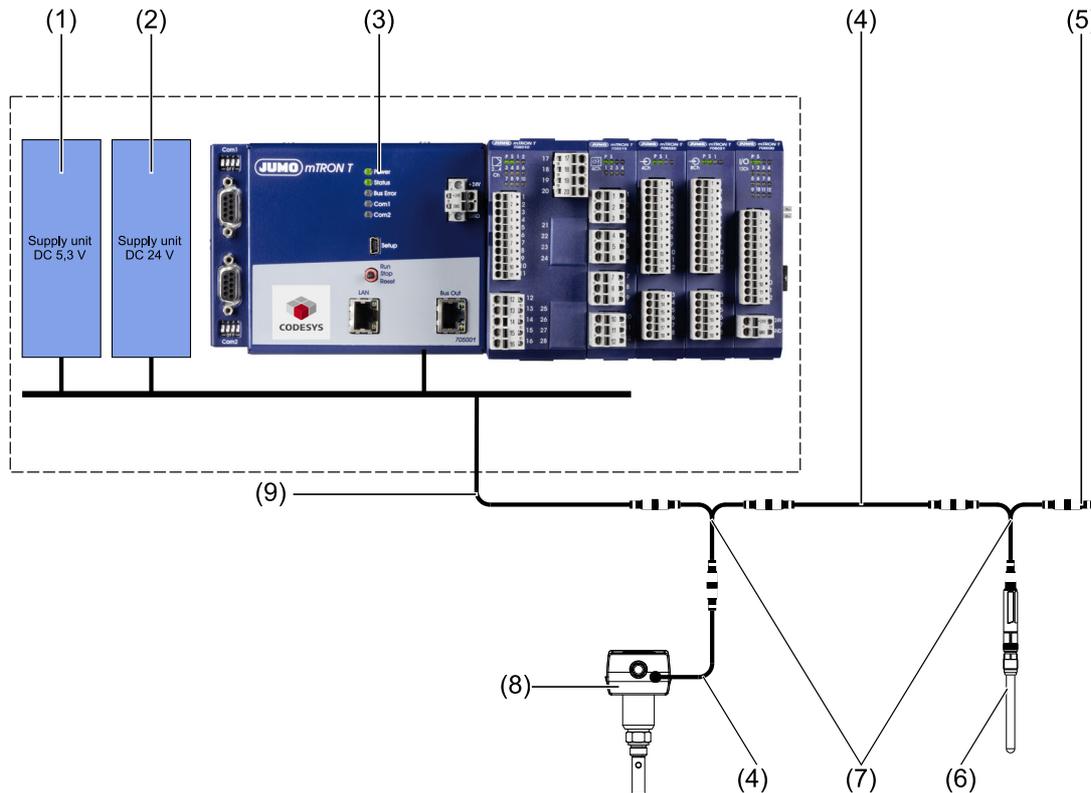


- 1 stabilisiertes Netzteil mit DC 5,3 V-Ausgang zur Speisung von Sensoren mit JUMO digiLine pH/ORP/T 5-polig (Strombegrenzung mit Sicherung 2 A erforderlich)
- 2 stabilisiertes Netzteil mit DC 24 V-Ausgang zur Speisung von Sensoren mit JUMO digiLine CR und des JUMO mTRON T (Strombegrenzung mit Sicherung 2 A erforderlich)
- 3 JUMO mTRON T - Zentraleinheit mit freigeschalteter SPS-Funktion und RS422/485 Modbus RTU (siehe Bestellangabe JUMO mTRON T)
- 4 JUMO M12-Verbindungskabel 5-polig und A-kodiert
- 5 JUMO M12-Terminierungsstecker 5-polig zum Busabschluss
- 6 JUMO Sensoren mit JUMO digiLine pH/ORP/T 5-polig
- 7 JUMO Y-Verteiler 5-polig mit 2× M12-Kabelbuchsen und 1× M12-Stecker jeweils A-kodiert
- 8 JUMO digiLine CR in Geräteausführung als Kopfmessumformer mit konduktivem Leitfähigkeitssensor und RS485-Schnittstelle
- 9 JUMO digiLine-Master-Anschlusskabel mit einseitig offenen Aderenden zum Anschluss an Geräte mit Schraub- oder Federzugklemmen (siehe Zubehör); für den Anschluss an das Modbus-System ist das im Folgenden aufgeführte Verdrahtungsschema zu berücksichtigen.

Verdrahtungsschema Modbus-Betrieb

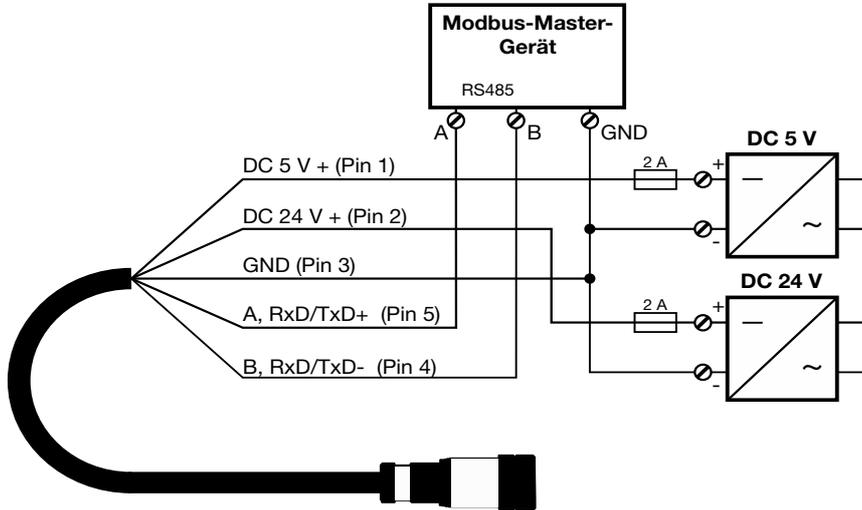


JUMO digiLine CR in Geräteausführung mit Analogausgängen (Einheitssignal 4 bis 20 mA)

Dargestellt wird der Anschluss eines Leitfähigkeitssensors mit JUMO digiLine CR in Geräteausführung mit Analogausgängen an einem Mess- bzw. Automatisierungsgerät mit Einheitssignalen 4 bis 20 mA. Außerdem können 2 Binärsignale (je nach Konfiguration potenzialfreie Kontakte oder Logiksignale) des empfangenden Automatisierungsgeräts angeschlossen werden, die über die Binäreingänge der JUMO digiLine-Elektronik die Aktivierung der Hold-Funktion oder die Auswahl einer von 2 Messbereichskonfigurationen ansteuern können. Die JUMO digiLine-Elektronik mit Analogausgängen 4 bis 20 mA wird am PC mit JUMO DSM-Software oder bei Geräteausführungen mit Display und Folientastatur direkt am Gerät konfiguriert und kalibriert.

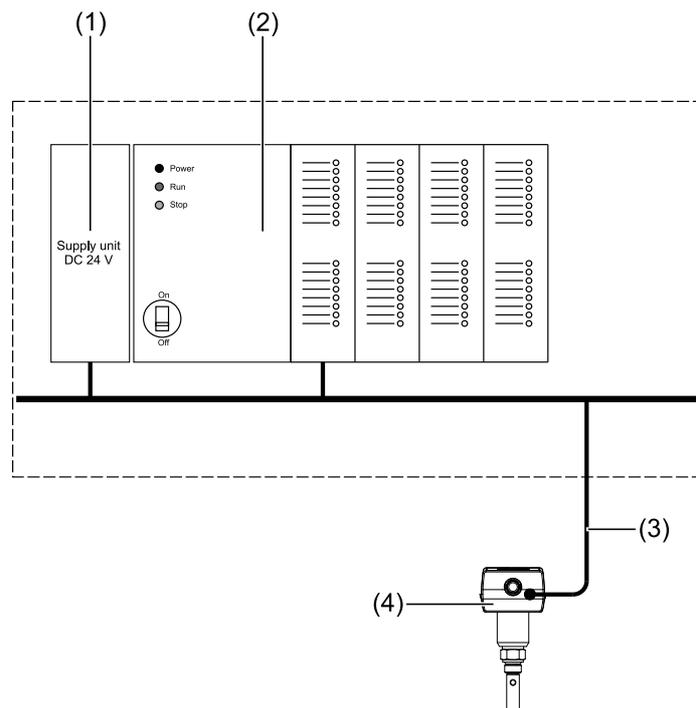


- 1 Stabilisiertes Netzteil mit DC 24 V-Ausgang zur Speisung des Automatisierungssystems und der JUMO digiLine-Elektronik
- 2 Mess- oder Automatisierungsgerät mit Analogeingängen für Einheitssignal 4 bis 20 mA und Steuerkontakten zur Messbereichsparametereinstellung in der JUMO digiLine-Elektronik.
- 3 Kundenseitig konfektioniertes Anschlusskabel mit 8-poligem M12-Stecker (siehe Kapitel „Zubehör“, Seite 40) zum Anschluss an den JUMO digiLine CR in der Geräteausführung mit Analogausgängen; für die Steckerbelegung ist das im Folgenden aufgeführte Verdrahtungsschema zu berücksichtigen.
- 4 JUMO digiLine CR in Geräteausführung als Kopfmessumformer mit konduktivem Leitfähigkeitssensor und Analogausgängen

Verdrahtungsschema Messumformer-Betrieb



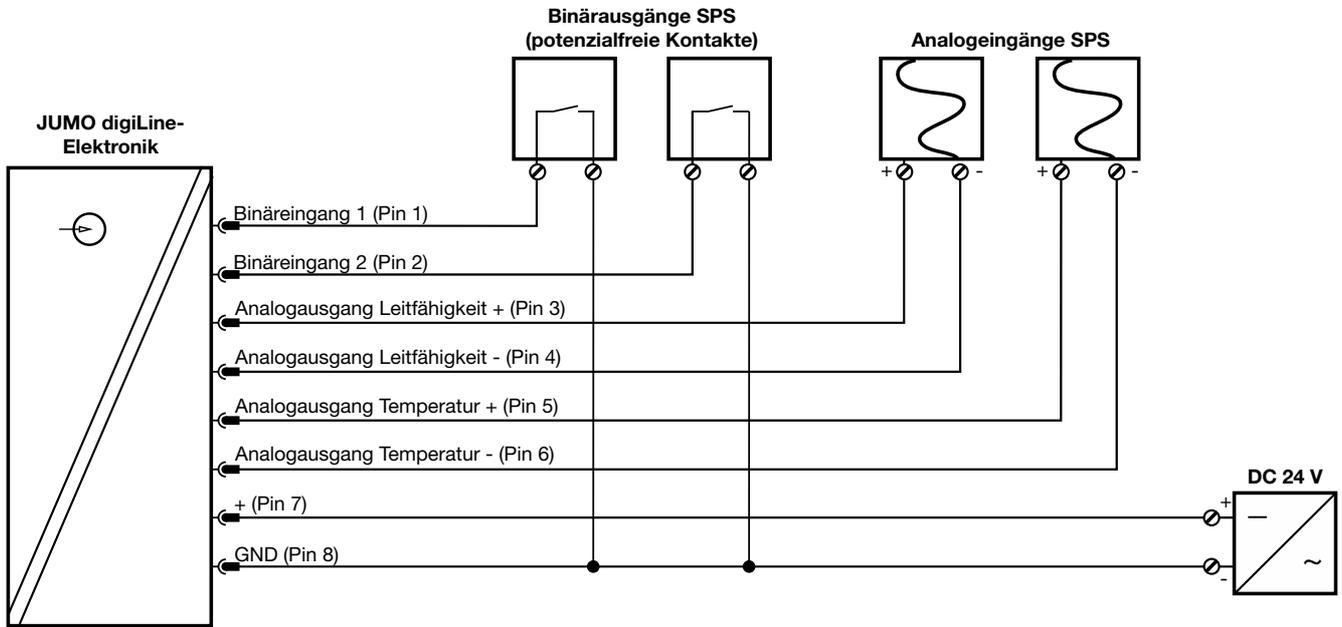


Abmessungen


Abmessungen JUMO digiLine-Elektronik mit Kunststoffgehäuse und digitalen Schnittstellen

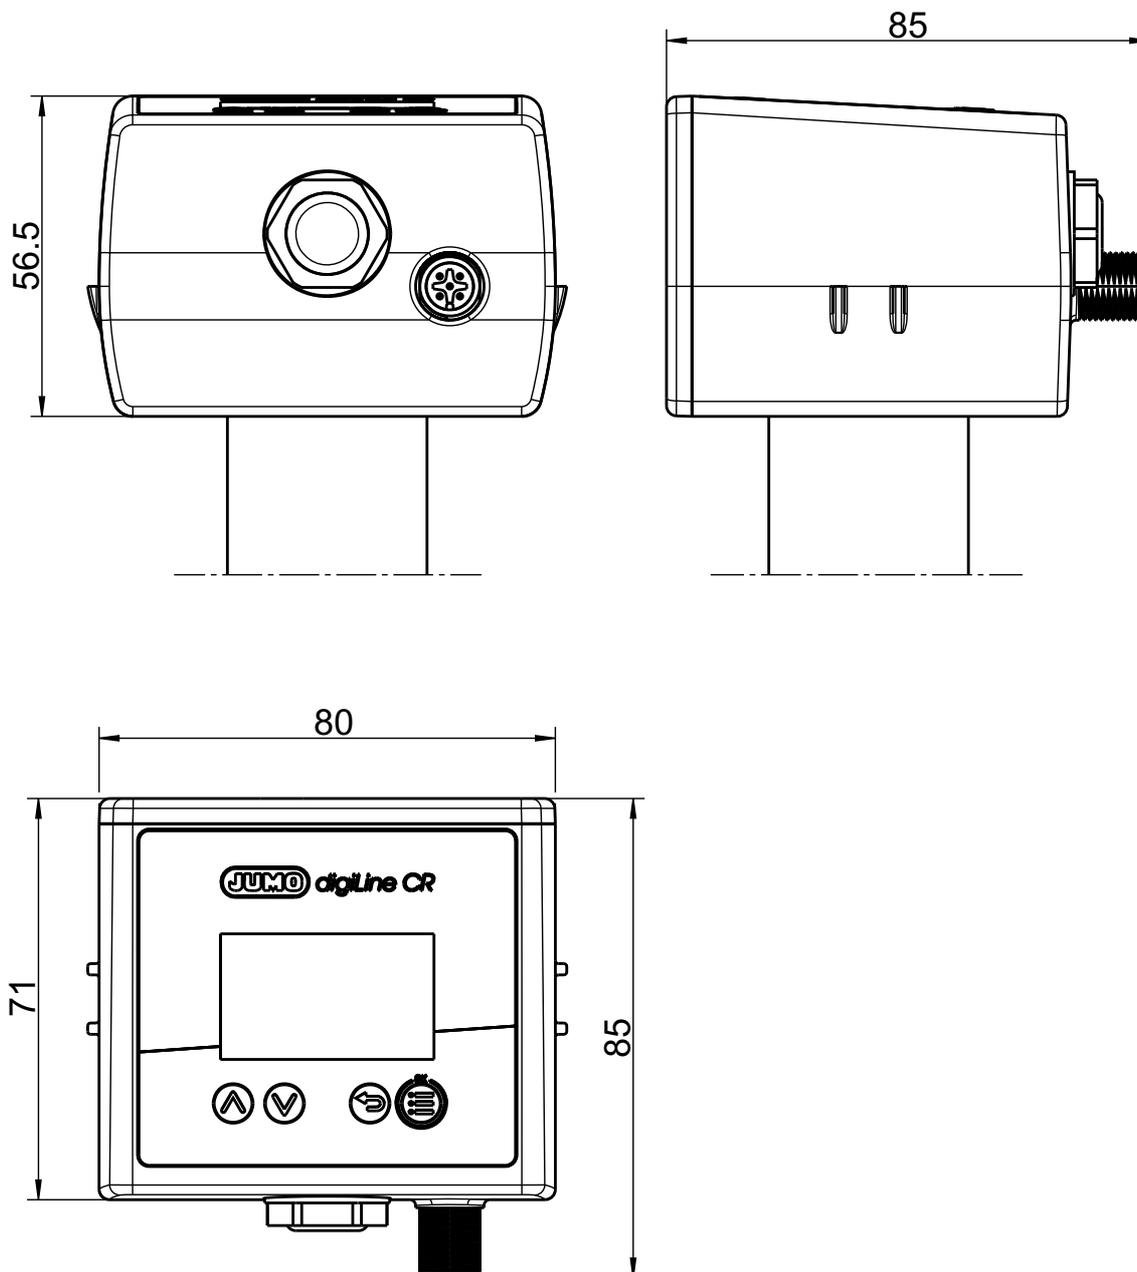


Abmessungen JUMO digiLine-Elektronik mit Kunststoffgehäuse und Analog-/Binärausgängen

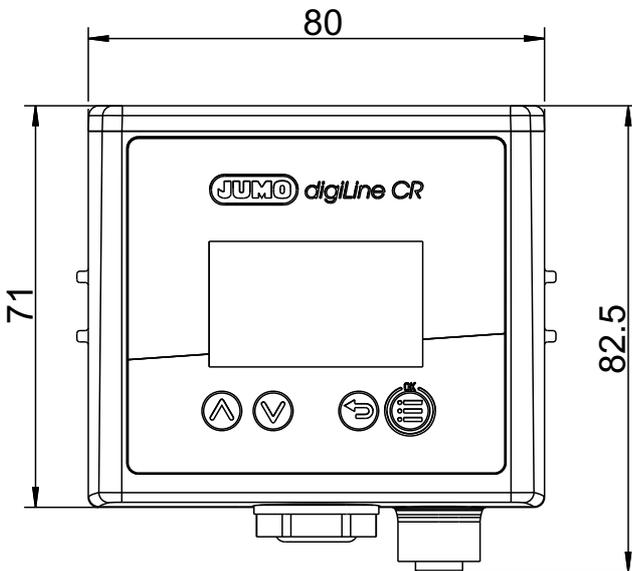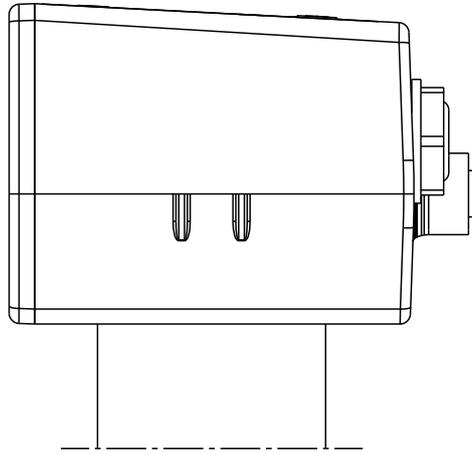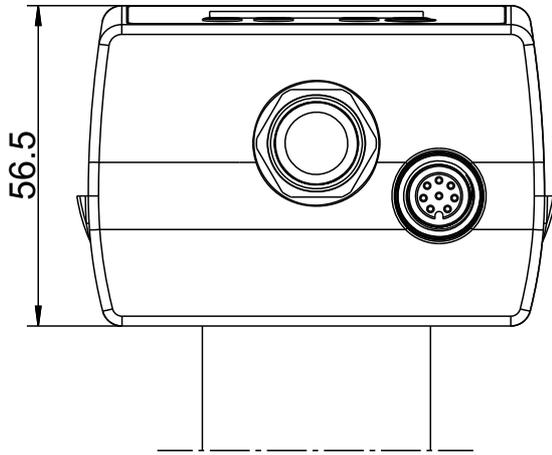

Abmessungen JUMO digiLine-Elektronik mit Edelstahlgehäuse und digitalen Schnittstellen

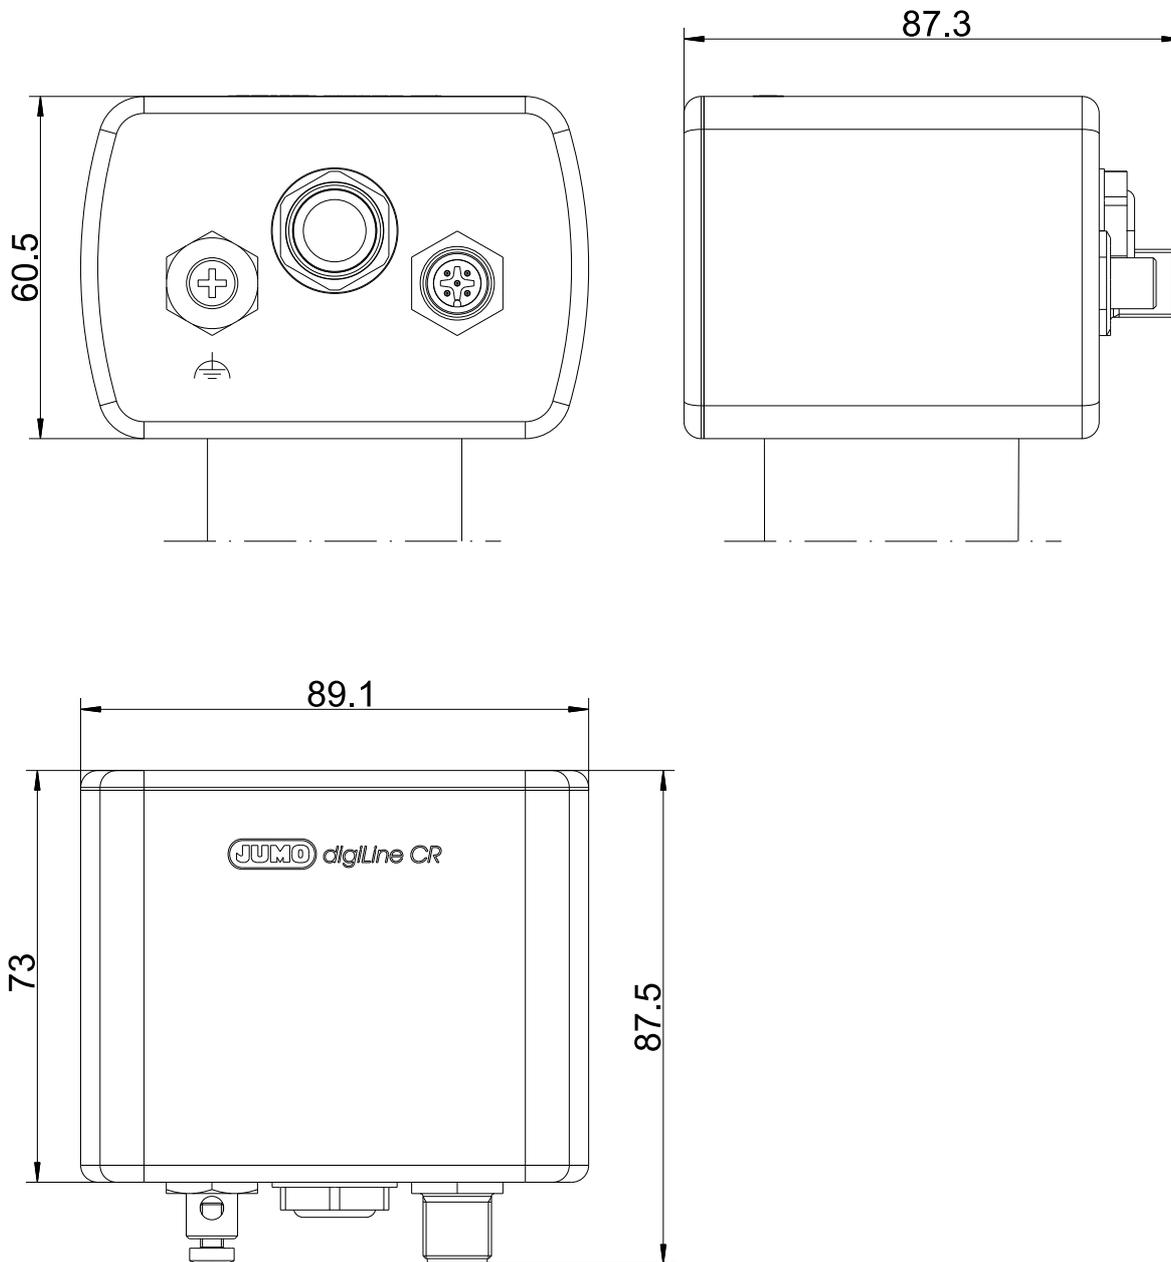

Abmessungen JUMO digiLine-Elektronik mit Edelstahlgehäuse und Analog-/Binärausgängen

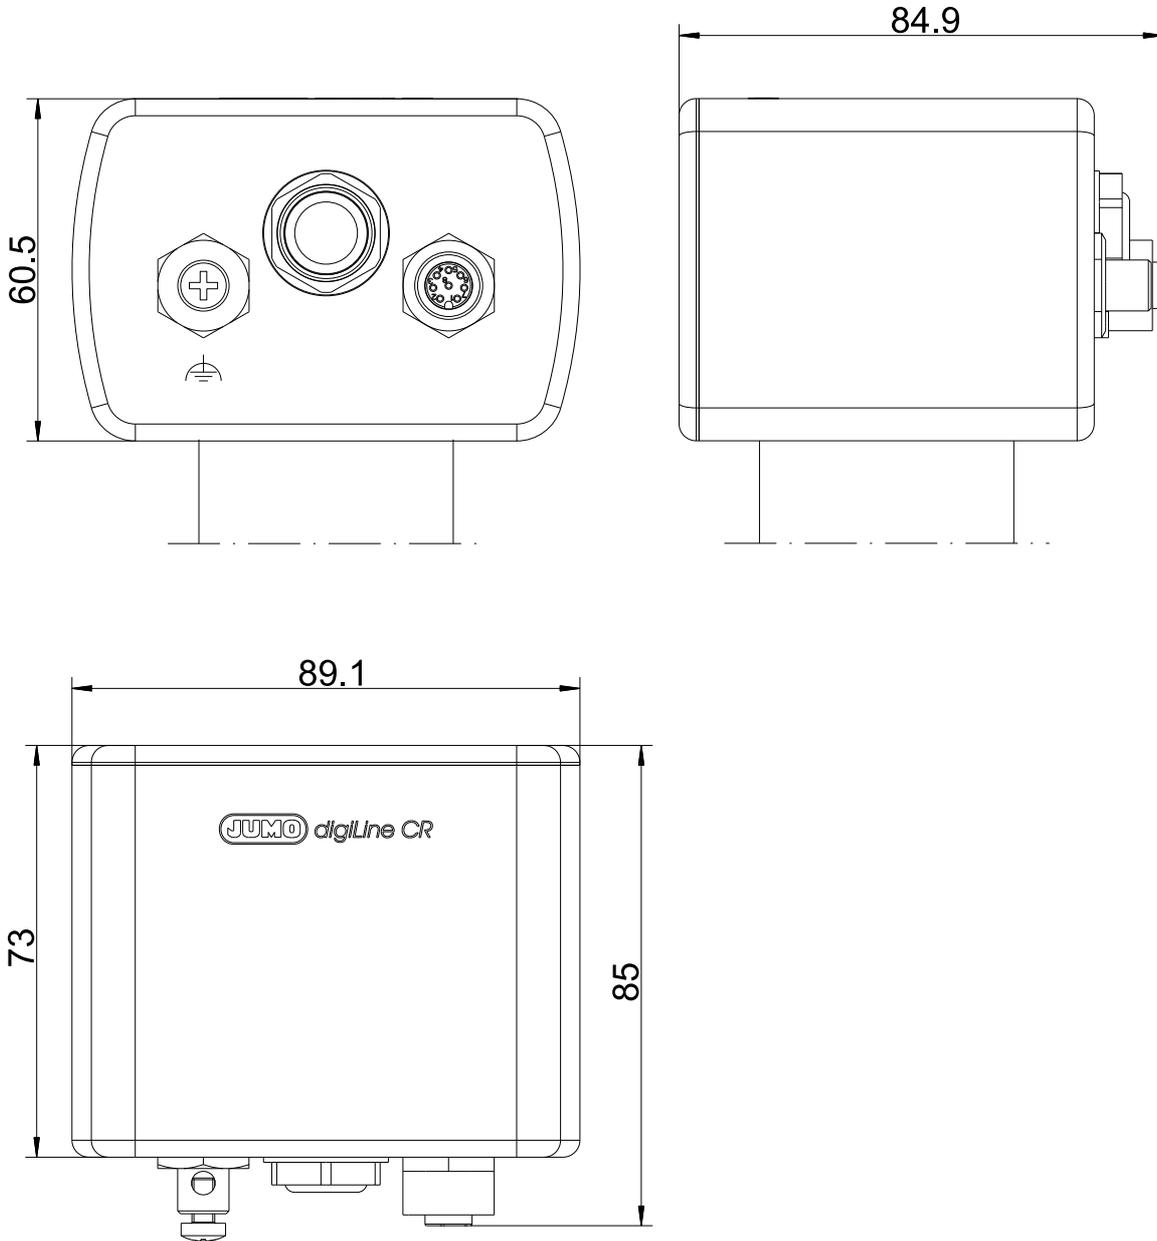

Die folgenden Maßzeichnungen bilden exemplarisch Kopfmessumformer mit Kunststoffgehäuse als Beispiele ab. Die angegebenen Maße gelten für alle erhältlichen Geräteausführungen mit Kunststoffgehäuse und Edelstahlgehäuse.

<p style="text-align: center;">202763 Prozessanschluss 104: Gewinde G 1/2A; Zellenkonstante 0,01 1/cm</p>	<p style="text-align: center;">202763 Prozessanschluss 104: Gewinde G 1/2A; Zellenkonstante 0,1 1/cm</p>
<p>Kunststoffgehäuse: GL = 183 Edelstahlgehäuse: GL = 187</p>	<p>Kunststoffgehäuse: GL = 159 Edelstahlgehäuse: GL = 163</p>
<p style="text-align: center;">202763 Prozessanschluss 104: Gewinde G 1/2A; Zellenkonstante 1,0 1/cm</p>	<p style="text-align: center;">202764 Prozessanschluss 105: Gewinde G 3/4A; Zellenkonstante 0,1 1/cm</p>
<p>Kunststoffgehäuse: GL = 159 Edelstahlgehäuse: GL = 163</p>	<p>Kunststoffgehäuse: GL = 157 Edelstahlgehäuse: GL = 161</p>

<p>202764 Prozessanschluss 105: Gewinde G 3/4A; Zellenkonstante 1,0 1/cm</p>	<p>202764 Prozessanschluss 687, PVC: Stufenbund PVC DN25; Zellenkonstante 0,1 1/cm</p>
<p>Kunststoffgehäuse: GL = 157 Edelstahlgehäuse: GL = 161</p>	<p>Kunststoffgehäuse: GL = 171 Edelstahlgehäuse: GL = 175</p>
<p>202764 Prozessanschluss 687, PVC: Stufenbund PVC DN25; Zellenkonstante 1,0 1/cm</p>	<p>202765 Prozessanschluss 104, Edelstahl: Verschraubung G 1/2; Zellenkonstante 0,1 und 0,01 1/cm</p>
<p>Kunststoffgehäuse: GL = 161 Edelstahlgehäuse: GL = 165</p>	<p>Kunststoffgehäuse: GL = 165 Edelstahlgehäuse: GL = 162</p>

<p>202765 Prozessanschluss 104, PVDF: Verschraubung G 1/2; Zellenkonstante 0,1 und 0,01 1/cm</p>	<p>202765 Prozessanschluss 105: Gewinde G 3/4A; Zellenkonstante 0,1 und 0,01 1/cm</p>
<p>Kunststoffgehäuse: GL = 159 Edelstahlgehäuse: GL = 163</p>	<p>Kunststoffgehäuse: GL = 161 Edelstahlgehäuse: GL = 165</p>
<p>202765 Prozessanschluss 604: Kegelstutzen DN25; Zellenkonstante 0,1 und 0,01 1/cm</p>	<p>202765 Prozessanschluss 613: Klemmstutzen (Clamp) DN25; Zellenkonstante 0,1 und 0,01 1/cm</p>
<p>Kunststoffgehäuse: GL = 155 Edelstahlgehäuse: GL = 159</p>	<p>Kunststoffgehäuse: GL = 154,6 Edelstahlgehäuse: GL = 158,6</p>

<p style="text-align: center;">202766</p> <p style="text-align: center;">Prozessanschluss 104: Verschraubung G 1/2; Zellenkonstante 0,1 und 0,01 1/cm</p> <p>Kunststoff (PA66GF30) Prozessanschluss Edelstahl SW 27 G 1/2 A Sensormaterial Edelstahl</p> <p>Kunststoffgehäuse: GL = 212 Edelstahlgehäuse: GL = 209</p>	<p style="text-align: center;">202766</p> <p style="text-align: center;">Prozessanschluss 613: Klemmstutzen (Clamp); Zellenkonstante 0,1 und 0,01 1/cm</p> <p>Kunststoff (PA66GF30) Prozessanschluss Edelstahl Sensormaterial Edelstahl</p> <p>Kunststoffgehäuse: GL = 217 Edelstahlgehäuse: GL = 214</p>
<p style="text-align: center;">202767</p> <p style="text-align: center;">Prozessanschluss 997: PEKA Adaptersystem; Zellenkonstante 0,1 und 0,01 1/cm</p> <p>Gehäuseanschluss (PEEK) Prozessanschluss Edelstahl Sensormaterial Edelstahl</p> <p>Kunststoffgehäuse: GL = 111 Edelstahlgehäuse: GL = 115</p> <p>Erhältliche Einbaulänge: EL = 40 mm EL = 70 mm</p> <p>Minimale Eintauchtiefe: ME = 30 mm</p>	<p style="text-align: center;">202768</p> <p style="text-align: center;">Prozessanschluss 105: Verschraubung G 3/4; Zellenkonstante 1,0 1/cm</p> <p>Prozessanschluss (PVDF) Körpermaterial PES Elektroden Graphit</p> <p>Kunststoffgehäuse: GL = 161 Edelstahlgehäuse: GL = 165</p>

<p>202768 Prozessanschluss 106: Verschraubung G 1; Zellenkonstante 1,0 1/cm</p>	<p>202769 Prozessanschluss 997: PEKA Adaptersystem; Zellenkonstante 0,35 1/cm</p>
<p>Kunststoffgehäuse: GL = 163 Edelstahlgehäuse: GL = 167</p>	<p>Kunststoffgehäuse: GL = 111 Edelstahlgehäuse: GL = 115</p>
<p>-</p>	<p>Erhältliche Einbaulängen: EL = 18 mm EL = 38 mm EL = 48 mm</p>
<p>-</p>	<p>Minimale Distanz zur Behälterwand: MD = 18 mm</p>

<p>202781 Prozessanschluss 104: Verschraubung G 1/2; Zellenkonstante 0,1 1/cm</p>
<p>Kunststoffgehäuse: GL = 134 Edelstahlgehäuse: GL = 131</p>



Bestellangaben

(1) Grundtyp	
202763	JUMO digiLine CR HT10 (Kopfmessumformer mit Sensortyp JUMO BlackLine CR-EC)
(2) Grundtypergänzung	
10	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (JUMO digiLine)
15	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (JUMO digiLine)
20	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Analogausgängen)
25	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Analogausgängen)
40	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (IO-Link)
45	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (IO-Link)
50	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Halbleiterrelais)
55	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Halbleiterrelais)
(3) Display	
00	ohne Display
10	mit Display
(4) Ausführung	
8	Standard mit werkseitigen Einstellungen
9	kundenspezifische Konfiguration (Angabe im Klartext)
(5) Sprache	
01	Deutsch
02	Englisch
(6) Zellenkonstante	
0001	0,01 1/cm
0010	0,1 1/cm
0100	1,0 1/cm
(7) Messeinsatz	
1003	1× Pt100 in Zweileiterschaltung
1005	1× Pt1000 in Zweileiterschaltung
(8) Prozessanschluss	
104	Verschraubung G 1/2
144	Verschraubung 1/2-14 NPT
(9) Werkstoff Prozessanschluss	
85	Kunststoff
(10) Werkstoff Elektrode	
26	CrNi 1.4571
60	Ti (Titan)

Bestellschlüssel	(1)	/	(2)	-	(3)	-	(4)	-	(5)	-	(6)	-
Bestellbeispiel	202763	/	10	-	10	-	8	-	01	-	0010	-
			(7)		(8)		(9)		(10)			
			1005	-	104	-	85	-	26			

JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
 Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
 Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-714
 Telefax: +49 661 6003-605
 E-Mail: mail@jumo.net
 Internet: www.jumo.net



(1) Grundtyp	
202764	JUMO digiLine CR HT20 (Kopfmessumformer mit Sensortyp JUMO ecoLine CR-PVC)
(2) Grundtypergänzung	
10	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (JUMO digiLine)
15	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (JUMO digiLine)
20	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Analogausgängen)
25	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Analogausgängen)
40	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (IO-Link)
45	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (IO-Link)
50	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Halbleiterrelais)
55	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Halbleiterrelais)
(3) Display	
00	ohne Display
10	mit Display
(4) Ausführung	
8	Standard mit werkseitigen Einstellungen
9	kundenspezifische Konfiguration (Angabe im Klartext)
(5) Sprache	
01	Deutsch
02	Englisch
(6) Zellenkonstante	
0010	0,1 1/cm
0100	1,0 1/cm
(7) Messeinsatz	
1003	1× Pt100 in Zweileiterschaltung
1005	1× Pt1000 in Zweileiterschaltung
(8) Prozessanschluss	
105	Verschraubung G 3/4
687	Stufenbund PVC Ø 32 / DN 25
(9) Werkstoff Prozessanschluss	
86	Kunststoff PVC
(10) Werkstoff Elektrode	
26	Edelstahl 1.4571
84	Graphit

Bestellschlüssel	(1)	/	(2)	-	(3)	-	(4)	-	(5)	-	(6)	-
Bestellbeispiel	202764	/	10	-	10	-	8	-	01	-	0010	-
			(7)		(8)		(9)		(10)			
			1003	-	687	-	86	-	84			



(1) Grundtyp	
202765	JUMO digiLine CR HT30 (Kopfmessumformer mit Sensortyp JUMO tecLine CR-VA)
(2) Grundtypergänzung	
10	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (JUMO digiLine)
15	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (JUMO digiLine)
20	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Analogausgängen)
25	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Analogausgängen)
40	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (IO-Link)
45	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (IO-Link)
50	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Halbleiterrelais)
55	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Halbleiterrelais)
(3) Display	
00	ohne Display
10	mit Display
(4) Ausführung	
8	Standard mit werkseitigen Einstellungen
9	kundenspezifische Konfiguration (Angabe im Klartext)
(5) Sprache	
01	Deutsch
02	Englisch
(6) Zellenkonstante	
0001	0,01 1/cm
0010	0,1 1/cm
(7) Messeinsatz	
1003	1× Pt100 in Zweileiterschaltung
1005	1× Pt1000 in Zweileiterschaltung
(8) Prozessanschluss	
104	Verschraubung G 1/2 ^a
105	Verschraubung G 3/4 ^a
106	Verschraubung G 1 ^b
144	Verschraubung 1/2-14 NPT ^c
145	Verschraubung 3/4-14 NPT ^b
604	Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 25 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung) ^a
613	Klemmstutzen (Clamp) DN 25/32/40 DIN 32676 ^d
(9) Werkstoff Prozessanschluss	
26	CrNi 1.4571
31	CrNi 1.4435
88	PVDF
(10) Werkstoff Elektrode	
26	CrNi 1.4571
31	CrNi 1.4435
60	Ti (Titan) ^c
(11) Typenzusätze	
000	ohne Typenzusätze
374	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Werkstoff / Material DIN EN 10204
864	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Oberflächenrauheit (Ra)
955	ASTM-Prüfprotokoll
956	FDA-Bescheinigung

^a Nur in Verbindung mit Werkstoff Prozessanschluss PVDF oder CrNi 1.4571.

^b In Vorbereitung.

JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-714
Telefax: +49 661 6003-605
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



- c Nur in Verbindung mit Werkstoff Prozessanschluss PVDF.
- d Nur in Verbindung mit Werkstoff Prozessanschluss CrNi 1.4435 oder CrNi 1.4571.

	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
Bestellschlüssel		/		-		-		-		-		-
Bestellbeispiel	202765	/	10	-	10	-	8	-	01	-	0010	-
			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
				-		-		-		/		,
			1003	-	613	-	31	-	31	/	000	,
			... ^a									
			000									

^a Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen



(1) Grundtyp	
202766	JUMO digiLine CR HT40 (Kopfmessumformer mit Sensortyp JUMO tecLine CR-SL)
(2) Grundtypergänzung	
10	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (JUMO digiLine)
15	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (JUMO digiLine)
20	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Analogausgängen)
25	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Analogausgängen)
40	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (IO-Link)
45	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (IO-Link)
50	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Halbleiterrelais)
55	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Halbleiterrelais)
(3) Display	
00	ohne Display
10	mit Display
(4) Ausführung	
8	Standard mit werkseitigen Einstellungen
9	kundenspezifische Konfiguration (Angabe im Klartext)
(5) Sprache	
01	Deutsch
02	Englisch
(6) Zellenkonstante	
0001	0,01 1/cm
0010	0,1 1/cm
(7) Messeinsatz	
1003	1× Pt100 in Zweileiterschaltung
1005	1× Pt1000 in Zweileiterschaltung
(8) Prozessanschluss	
104	Verschraubung G 1/2
613	Klemmstutzen (Clamp) DN 25/32/40 DIN 32676
(9) Werkstoff Prozessanschluss	
31	CrNi 1.4435
(10) Werkstoff Elektrode	
31	CrNi 1.4435
(11) Typenzusätze	
000	ohne Typenzusätze
374	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Werkstoff / Material DIN EN 10204
864	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Oberflächenrauheit (Ra)
955	ASTM-Prüfprotokoll
956	FDA-Bescheinigung

Bestellschlüssel	(1)	/	(2)	-	(3)	-	(4)	-	(5)	-	(6)	-
Bestellbeispiel	202766	/	10	-	10	-	8	-	01	-	0010	-
			(7)	-	(8)	-	(9)	-	(10)	/	(11)	,
			1003	-	613	-	31	-	31	/	000	,

...^a

^a Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen



(1) Grundtyp	
202767	JUMO digiLine CR HT50 (Kopfmessumformer mit Sensortyp JUMO tecLine CR-PK)
(2) Grundtypergänzung	
10	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (JUMO digiLine)
15	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (JUMO digiLine)
20	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Analogausgängen)
25	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Analogausgängen)
40	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (IO-Link)
45	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (IO-Link)
50	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Halbleiterrelais)
55	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Halbleiterrelais)
(3) Display	
00	ohne Display
10	mit Display
(4) Ausführung	
8	Standard mit werkseitigen Einstellungen
9	kundenspezifische Konfiguration (Angabe im Klartext)
(5) Sprache	
01	Deutsch
02	Englisch
(6) Zellenkonstante	
0001	0,01 1/cm
0010	0,1 1/cm
(7) Messeinsatz	
1003	1× Pt100 in Zweileiterschaltung
1005	1× Pt1000 in Zweileiterschaltung
(8) Prozessanschluss	
997	JUMO PEKA Adaptersystem
(9) Einbaulänge	
40,0	40 mm
70,0	70 mm
(10) Werkstoff Prozessanschluss	
31	CrNi 1.4435
(11) Werkstoff Elektrode	
31	CrNi 1.4435
(12) Typenzusätze	
000	ohne Typenzusätze
374	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Werkstoff / Material DIN EN 10204
864	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Oberflächenrauheit (Ra)
955	ASTM-Bestätigung
956	FDA-Bescheinigung

Bestellschlüssel	(1)	/	(2)	-	(3)	-	(4)	-	(5)	-	(6)	-
Bestellbeispiel	202767	/	10	-	10	-	8	-	01	-	0010	-
			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
			1005	-	997	-	40,0	-	31	-	31	-
			(12)									

JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-714
Telefax: +49 661 6003-605
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



, ...^a
000 ,

^a Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen



(1) Grundtyp	
202768	JUMO digiLine CR HT60 (Kopfmessumformer kombiniert mit Sensortyp JUMO tecLine CR-GT)
(2) Grundtypergänzung	
10	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (JUMO digiLine)
15	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (JUMO digiLine)
20	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Analogausgängen)
25	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Analogausgängen)
40	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (IO-Link)
45	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (IO-Link)
50	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Halbleiterrelais)
55	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Halbleiterrelais)
(3) Display	
00	ohne Display
10	mit Display
(4) Ausführung	
8	Standard mit werkseitigen Einstellungen
9	kundenspezifische Konfiguration (Angabe im Klartext)
(5) Sprache	
01	Deutsch
02	Englisch
(6) Zellenkonstante	
0100	1,0 1/cm
(7) Messeinsatz	
1003	1× Pt100 in Zweileiterschaltung
1005	1× Pt1000 in Zweileiterschaltung
(8) Prozessanschluss	
105	Verschraubung G 3/4
106	Verschraubung G 1
145	Verschraubung 3/4-14 NPT ^a
604	Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 25 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung)
(9) Werkstoff Prozessanschluss	
88	PVDF
(10) Werkstoff Elektrode	
84	Graphit

^a In Vorbereitung

Bestellschlüssel	(1)	/	(2)	-	(3)	-	(4)	-	(5)	-	(6)	-
Bestellbeispiel	202768	/	10	-	10	-	8	-	01	-	0010	-
			(7)		(8)		(9)		(10)			
			1003	-	105	-	88	-	84			

JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
 Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
 Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-714
 Telefax: +49 661 6003-605
 E-Mail: mail@jumo.net
 Internet: www.jumo.net



(1) Grundtyp	
202769	JUMO digiLine CR HT70 (Kopfmessumformer kombiniert mit Sensortyp JUMO tecLine CR-4P)
(2) Grundtypergänzung	
10	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (JUMO digiLine)
15	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (JUMO digiLine)
20	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Analogausgängen)
25	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Analogausgängen)
40	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (IO-Link)
45	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (IO-Link)
50	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Halbleiterrelais)
55	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Halbleiterrelais)
(3) Display	
00	ohne Display
10	mit Display
(4) Ausführung	
8	Standard mit werkseitigen Einstellungen
9	kundenspezifische Konfiguration (Angabe im Klartext)
(5) Sprache	
01	Deutsch
02	Englisch
(6) Zellenkonstante	
0035	0,35 1/cm
(7) Messeinsatz	
1005	1× Pt1000 in Zweileiterschaltung
(8) Prozessanschluss	
997	JUMO PEKA Adaptersystem
(9) Einbaulänge	
18,0	18 mm
38,0	38 mm
48,0	48 mm
(10) Werkstoff Prozessanschluss	
79	PEEK
(11) Werkstoff Elektrode	
31	CrNi 1.4435

Bestellschlüssel	(1)	/	(2)	-	(3)	-	(4)	-	(5)	-	(6)	-
Bestellbeispiel	202769	/	10	-	10	-	8	-	01	-	0035	-
			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
			1005	-	997	-	18,0	-	79	-	31	



	(1) Grundtyp
202781	JUMO digiLine CR HT25 (Kopfmessumformer mit Sensortyp JUMO tecLine CR-S01)
	(2) Grundtypergänzung
10	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (JUMO digiLine)
15	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (JUMO digiLine)
20	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Analogausgängen)
25	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Analogausgängen)
30	Analogbetrieb II (Junior) Kunststoffgehäuse (mit Analogausgängen)
35	Analogbetrieb II (Junior) Metallgehäuse (mit Analogausgängen)
40	Digitalbetrieb, Kunststoffgehäuse (IO-Link)
45	Digitalbetrieb, Metallgehäuse (IO-Link)
50	Analogbetrieb Kunststoffgehäuse (mit Halbleiterrelais)
55	Analogbetrieb Metallgehäuse (mit Halbleiterrelais)
60	Analogbetrieb II (Junior) Kunststoffgehäuse (mit Halbleiterrelais)
65	Analogbetrieb II (Junior) Metallgehäuse (mit Halbleiterrelais)
	(3) Display
00	ohne Display
10	mit Display
	(4) Ausführung
8	Standard mit werkseitigen Einstellungen
9	kundenspezifische Konfiguration (Angabe im Klartext)
	(5) Sprache
01	Deutsch
02	Englisch
	(6) Zellenkonstante
0010	0,1 1/cm
	(7) Messeinsatz
1003	1× Pt100 in Zweileiterschaltung
1005	1× Pt1000 in Zweileiterschaltung
	(8) Prozessanschluss
104	Verschraubung G 1/2
	(9) Werkstoff Prozessanschluss
24	Edelstahl 1.4404
	(10) Werkstoff Elektrode
24	Edelstahl 1.4404

Bestellschlüssel	(1)	/	(2)	-	(3)	-	(4)	-	(5)	-	(6)	-
Bestellbeispiel	202781	/	10	-	10	-	8	-	01	-	0010	-
			(7)	-	(8)	-	(9)	-	(10)	-		
			1003	-	104	-	24	-	24	-		

JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
 Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
 Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-714
 Telefax: +49 661 6003-605
 E-Mail: mail@jumo.net
 Internet: www.jumo.net



Zubehör

Typ	Teile-Nr.
JUMO M12-digiLine-Master-Anschlusskabel ^a 5-polig A-kodiert 10 m Länge	00638341
JUMO M12-digiLine-Master-Anschlusskabel ^a 5-polig A-kodiert 5 m Länge	00638337
JUMO M12-digiLine-Master-Anschlusskabel ^a 5-polig A-kodiert 1,5 m Länge	00638333
JUMO M12-Verbindungskabel 5-polig 15 m	00638324
JUMO M12-Verbindungskabel 5-polig 10 m	00638322
JUMO M12-Verbindungskabel 5-polig 5 m	00638315
JUMO M12-Verbindungskabel 5-polig 1,5 m	00638313
JUMO M12-Verbindungskabel 5-polig 0,5 m	00638312
JUMO Y-Verteiler 5-polig	00638327
JUMO digiLine hub	00646871
JUMO-Netzteil-Power für JUMO digiLine hub	00661597
JUMO M12-Terminierungsstecker	00461591
M12-Stecker 8-polig	00444307
JUMO DSM-Software (Digital Sensor Management)	00655787
M12-Kabelbuchse 8-polig	00444312
M12-Kabelbuchse 8-polig abgeschirmt	00486503
IO-Link-Master auf Anfrage	
Gerätedaten (IODD) unter www.jumo.de oder unter http://ioddfinder.io-link.com	

^a Zum Anschluss an Mastergeräte mit Schraub- oder Federzugklemmen; ein Leitungsende ist mit einer 5-poligen M12-Buchse konfektioniert und das andere mit Aderendhülsen.

Markenrechtliche Hinweise

PhotoMOS® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Panasonic.